

BOUTONS ET VOYANTS



- 📞 Prendre/terminer un appel
- || Mode silencieux / pause
- Bouton MODE et voyant d'état
- ∨∧ Volume




- Réinitialisation
- Voyant de la batterie
- ⏏ Port de chargeur USB-C
- Port AUX

Bouton Link avec voyant intégré

- 🎧 Stéréo
- 🎧 Canal gauche
- 🎧 Canal droit

CHARGE DE LA BATTERIE

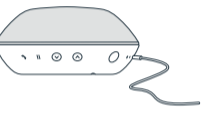


Pour charger, brancher le câble USB-C à l'adaptateur d'alimentation USB ou à l'ordinateur, puis à l'enceinte. Le voyant lumineux indique le processus de charge.

- Supérieure à 95%
- Entre 80 et 95%
- Entre 15 et 80 %
- Inférieure à 15%


**Veuillez noter que l'adaptateur d'alimentation n'est pas fourni avec le produit. Si l'appareil n'est pas en cours de charge et que le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, le voyant de batterie s'allume en continu.*

CONNEXION VIA BLUETOOTH

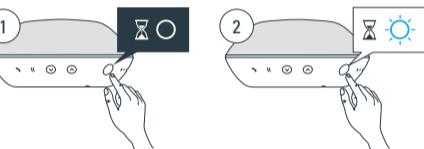

Pour mettre Reykjavik sous tension, appuyer et aintener le bouton MODE enfoncé jusqu'à ce que le voyant de statut soit BLANC fixe.

** Pour couper l'appareil, appuyer et maintenir le bouton MODE enfoncé jusqu'à ce que le voyant de statut clignote BLANC. Puis le relâcher.*

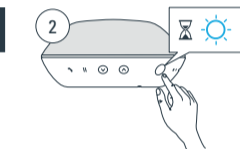


Appuyer et maintenir le bouton MODE enfoncé jusqu'à ce que le voyant de statut clignote en BLEU.

CONNEXION VIA BLUETOOTH




Activer l'appariement Bluetooth sur votre appareil et sélectionner VIFA_REYxxxxx comme appareil Bluetooth.

**During music streaming, press the Mute/Pause button to play/pause music.*

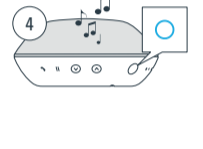


Lorsque le voyant de statut passe au BLEU fixe, la connexion est établie.

CONNEXION FILAIRE

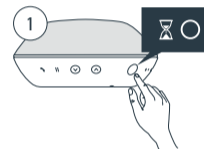


Pour mettre Reykjavik sous tension, appuyer et maintenir le bouton MODE enfoncé jusqu'à ce que le voyant de statut soit BLANC fixe.

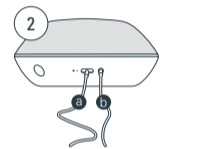

Connect the wire, (a) USB-C or (b) AUX) and start music playback from your device.


CONNEXION FILAIRE

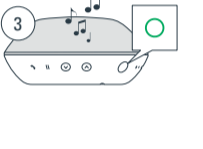


Lorsque le voyant d'état passe au VERT fixe, la lecture filaire est activée.

**During music streaming, press the Mute/Pause button to Mute/Unmute music.*

TÉLÉPHONE "À MAINS LIBRES"

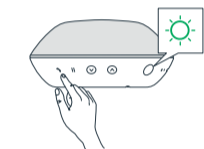


Réception d'un appel entrant
Le voyant d'état clignote en VERT. Appuyer brièvement sur le bouton Prendre/terminer un appel.

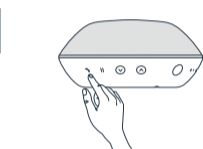


Terminer un appel
Appuyer à nouveau brièvement sur le bouton Prendre/terminer un appel.

TÉLÉPHONE "À MAINS LIBRES"

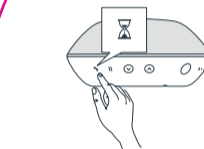

Refuser un appel entrant
Appuyer sur le bouton Prendre/terminer un appel et le maintenir enfoncé.

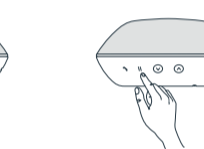

Activer le mode silencieux
Pendant un appel, appuyer brièvement sur le bouton Mode silencieux/Pause pour activer ou désactiver le mode silencieux du microphone. Le voyant d'état clignote en BLANC en mode silencieux.

CONTENU DE LA BOÎTE



1x Reykjavik +
sac de transport



Câble USB-C

Consignes de
sécurité et garantie

Guide pratique

CONNECTER DEUX ENCEINTES REYKJAVIK




S'assurer que les enceintes
Reykjavik sont bien allumées (ON).

Appuyer brièvement sur le bouton
Link d'une enceinte (primaire)
jusqu'à ce que le voyant LINK
clignote en JAUNE.

Répéter cette procédure sur
l'autre enceinte (secondaire).

CONNECTER DEUX ENCEINTES REYKJAVIK

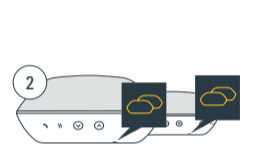

Lorsque les deux enceintes sont connectées, leurs
voyants Link s'allument en JAUNE continu, indi-
quant ainsi qu'elles sont connectées en enceintes
stéréo.

**Lorsque l'enceinte secondaire est connectée, elle
reproduit la musique de l'enceinte primaire. Pour bas-
culer sur le canal Gauche/Droit, appuyer brièvement
sur le bouton Link. Pour couper la liaison, presser et
maintenir enfoncé le bouton Link.*

ENREGISTREMENT ET MARQUES COMMERCIALES



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use
of such marks by Vifa Denmark A/S is under license.
Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.



The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark
A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains
Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive
2014/53/EU (RED). The radiated power for RF frequency
range 2402-2480MHz is less than 10dBm.
The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded
from: www.vifa.dk/support Firmware version:
Equal or later than version 4.2

CARACTÉRISTIQUES

Description

Enceinte portable sans fil

Fonctionnalités
techniques

Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3,5 mm mini jack
USB playback
Batterie Lithium Ion

Crossover DSP, optimisé pour
une faible distorsion et une
précision élevée
Amplificateur numérique 3 canaux
LINK deux enceintes

Téléphone mains-libres
(avec suppression de
bruit/d'écho)

Entrées

Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3.5 mm mini-jack
USB-C

CARACTÉRISTIQUES

Tweeter

2 unités d'entraînement Vifa 2 2
unités d'entraînement Vifa de 19
mm avec dôme à revêtement
tissu et aimant néodyme

Woofer

Unité d'entraînement Vifa de 70
mm avec dôme aluminium et
aimant néodyme

Réponse en fréquence

62 Hz – 20 kHz @ +/- 3 dB
USB, 5V.
Après 3 minutes sans signal
Après 30 minutes sans signal

Batterie interne

Lithium-Ion 19Wh

Hauteur/diamètre

65 mm / 139 mm

Poids net

0,6 kg

Grilles

Textile Kvadrat personnalisé,
aluminium anodisé

ASSISTANCE



Assistance
Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont
pas décrits dans ce guide pratique, veuillez
consulter vifa.dk/support pour plus d'informations



Enregistrer votre Reykjavik
Nous vous encourageons à enregistrer votre
enceinte sur vifa.dk/support

2018 09 Rév. 3.2

vifa

REYKJAVIK

Guide pratique

Modèle : VIFA070